


INSERTATRICE MANUALE A LEVE LUNGHE SAR004



<p>SAR004 INSERTATRICE MANUALE A LEVE LUNGHE PER INSERTI: M4, M5, M6, M8, M10</p>	<p>DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 testine - 6 tiranti
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELENCO RICAMBI

CODICE	Descrizione	Q.tà	CODICE	Descrizione	Q.tà
SAR004-01	Pomello	1	SAR004-21	Rondella	6
SAR004-02	Supporto pomello	1	SAR004-22	Dado	6
SAR004-03	Canotto corsoio avvitatore	1	SAR004-23	Corpo connessione a T	1
SAR004-04	Ghiera di registro	1	SAR004-24	Canotto	1
SAR004-05	Sfera	2	SAR004-25	Dado	1
SAR004-06	Corpo esterno avvitatore	1	SAR004-26	Vite	1
SAR004-07	Tappo chiudi ghiera	1	SAR004-M4	Tirante M4	1
SAR004-08	Cuscinetto	2	SAR004-M5	Tirante M5	1
SAR004-09	Vite a tortiglione	1	SAR004-M6	Tirante M6	1
SAR004-10	Perno	1	SAR004-M8	Tirante M8	1
SAR004-11	Manopola	2	SAR004-M10	Tirante M10	1
SAR004-12	Leva	2	SAR004-28	Corpo esterno	1
SAR004-13	Canotto	1	SAR004-29	Dado	1
SAR004-14	Ghiera di registro	1	SAR004-30	Canotto regolabile	1
SAR004-15	Vite	4	SAR004-T4	Testina M4	1
SAR004-16	Rondella	18	SAR004-T5	Testina M5	1
SAR004-17	Biella	4	SAR004-T6	Testina M6	1
SAR004-18	Vite	2	SAR004-T8	Testina M8	1
SAR004-19	Vite	2	SAR004-T10	Testina M10	1
SAR004-20	Ferma leva	2			

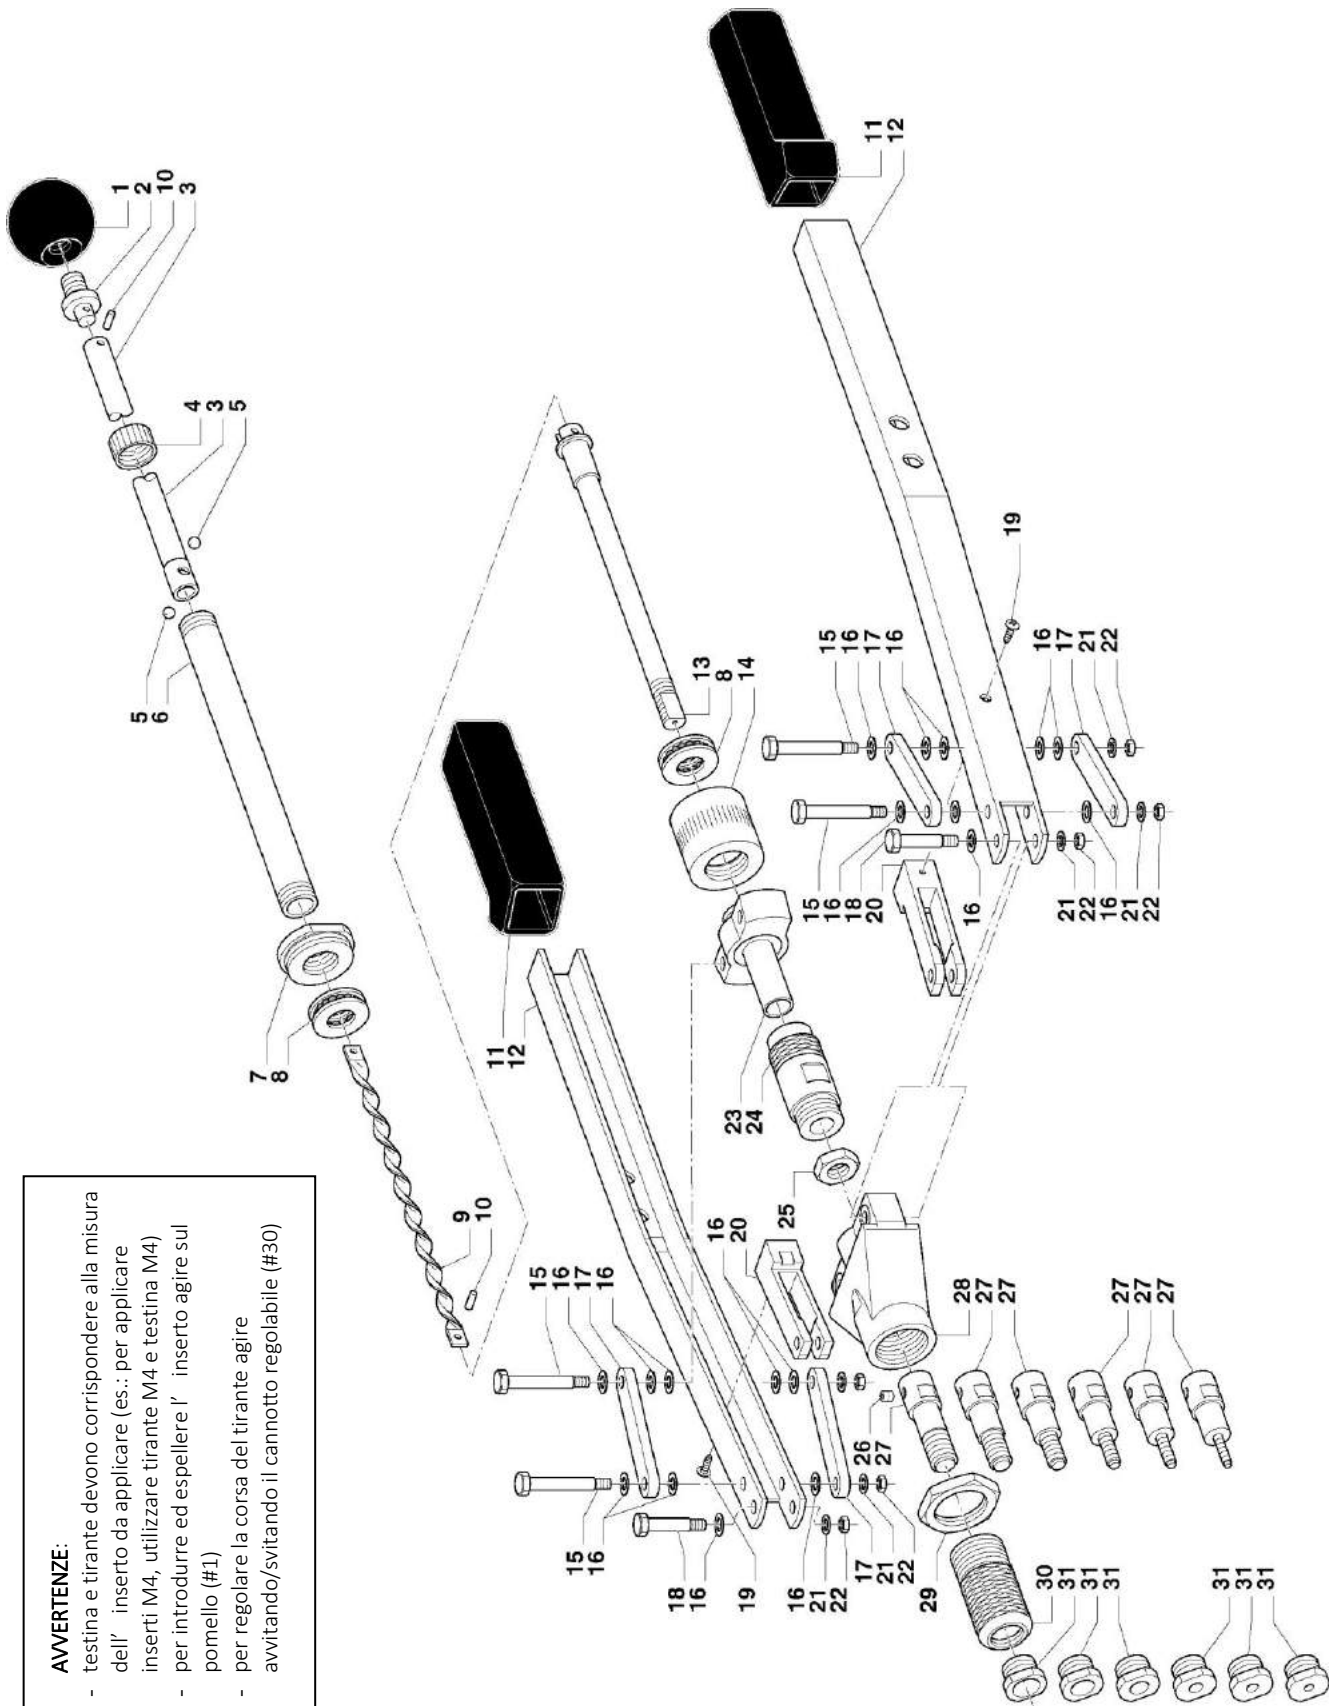

AVVERTENZE:

- testina e tirante devono corrispondere alla misura dell' inserto da applicare (es.: per applicare inserti M4, utilizzare tirante M4 e testina M4)
- per introdurre ed espellere l' inserto agire sul pomello (#1)
- per regolare la corsa del tirante agire avvitando/svitando il cannotto regolabile (#30)

